

ルータ・アクセスポイント 設定ガイド

MZK-W300NH3

Version: MZK-W300NH3_QIG-A_V2

- ◆本製品をコンバータとして使用するときは、別紙「**コンバータ設定ガイド**」を参照してください。
- ◆本製品の初期設定値を先に確認したいときは、別紙「**ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）**」裏面の「工場出荷時の設定について」を参照してください。

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

本製品の特長

インターネットの接続と Wi-Fi を使う！

ルータモードで快適なインターネット接続と Wi-Fi 環境を構築可能です。



今ある有線的环境中に Wi-Fi を追加する！

AP モードで簡単に Wi-Fi 環境を追加できます。



本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

手順の確認

STEP 1 現在の接続状況を確認する

(本紙)

STEP 2 インターネット回線と接続する

(本紙)

STEP 3 無線LANでパソコンやiPhoneと接続する

(本紙)

本製品とパソコンやiPhone、iPadを無線LANで接続するときはこちらを参照します。

STEP 4 接続状況を確認する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

STEP 5 本製品を手動で設定する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

STEP 6 インターネットの接続を確認する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

有線でパソコンと接続するとき

本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続するときは「ルータ・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。

ゲーム機と接続するとき

本製品とゲーム機を接続するときは「ルータ・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。

必要なものを準備する


●同梱物

- MZK-W300NH3 (本製品)
- ACアダプタ
- LANケーブル
- ルータ・アクセスポイント設定ガイド(本紙)
- コンバータ設定ガイド
- 安全に関する説明書／保証書

●別途用意してください。

- LANポートまたは無線LAN搭載パソコン、iPhoneやiPad
- インターネットに契約したときの書類
(インターネットの契約をしていないときは、先にインターネット回線を用意してください)

各部の名称

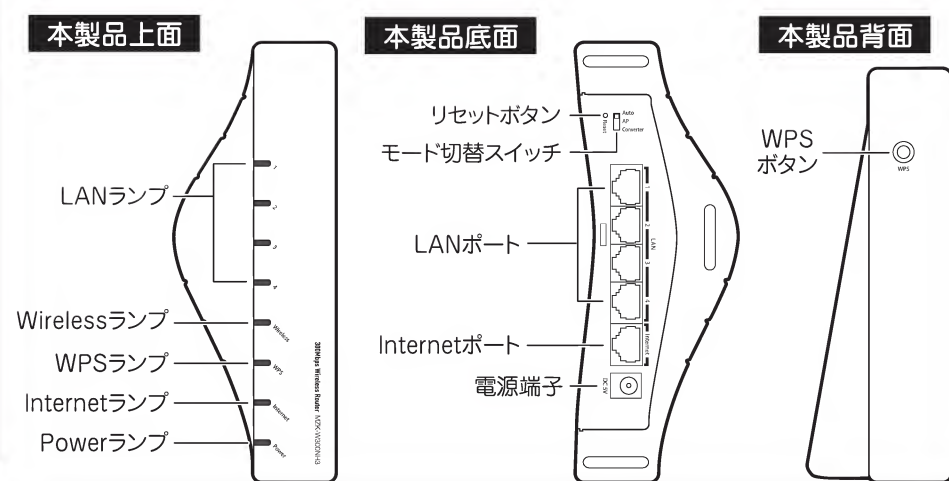


さっそく、はじめましょう！

STEP 1 現在の接続状況を確認する

はじめに現在のインターネットの接続状況を確認します。


- (1) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、有線でインターネット接続しているとき
……………以下の「確認方法①」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (2) 現在、インターネットマンションやホテルで、有線でインターネット接続しているとき
……………右記の「確認方法②」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (3) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、無線でインターネット接続しているとき
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。
- (4) 今回、初めてインターネットに接続する場合
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。

確認方法①

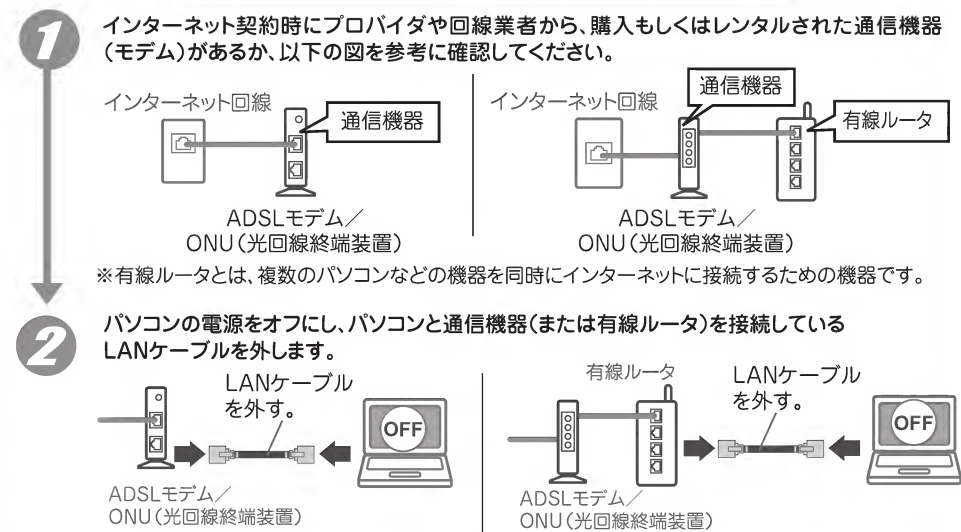


インターネットの契約をYahoo! BBやケーブルテレビとしているときは、通信機器のACアダプタを外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。
Yahoo! BBやケーブルテレビの通信機器が直前まで接続していた情報を記憶しているため、他のネットワーク機器(本製品など)もインターネットに接続できない場合があります。30分ほど電源を切ることで、記憶していた情報を消去し、インターネットの接続が可能になります。

確認方法②

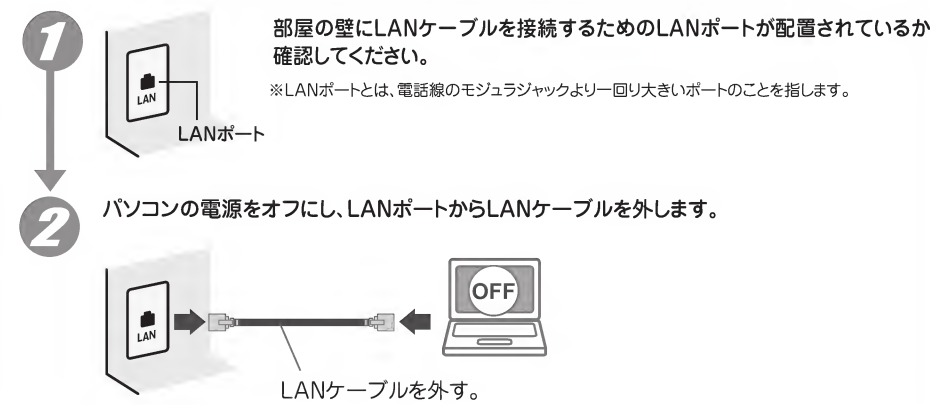


STEP 2 インターネット回線と接続する



本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。

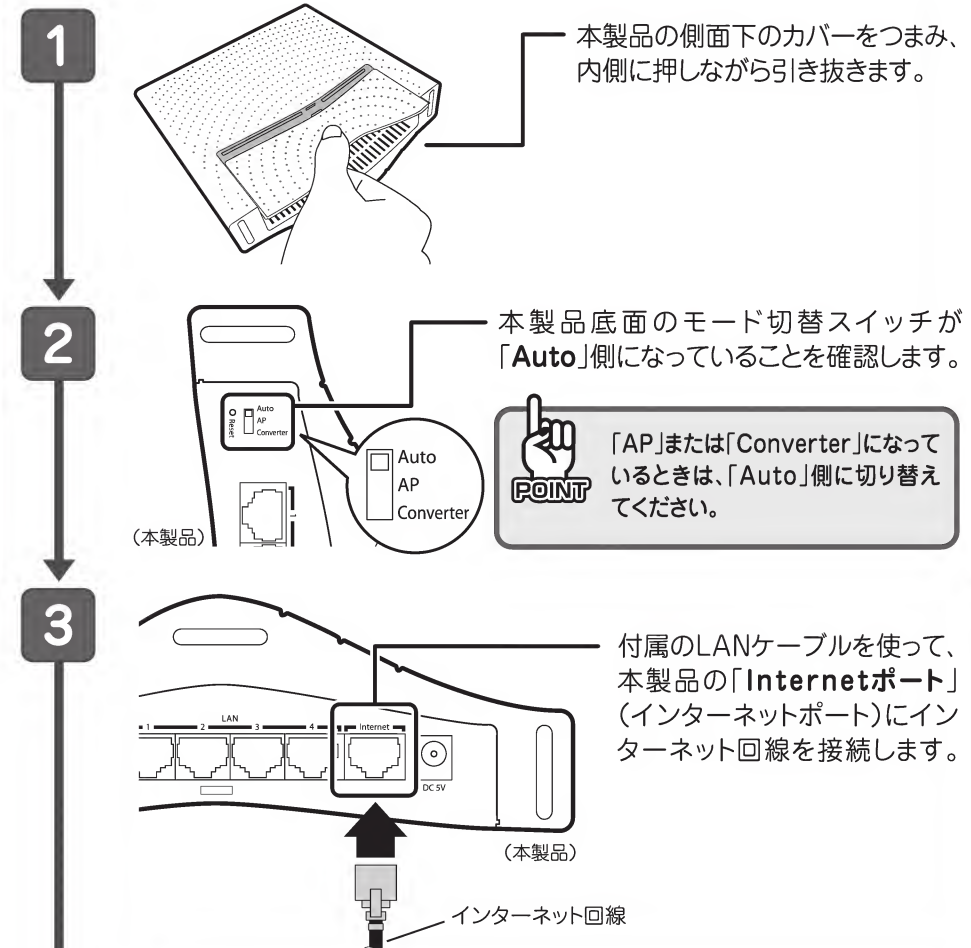

インターネット回線の接続とは…
お使いの環境により、接続方法が異なります。以下を参考に付属のLANケーブルで接続してください。

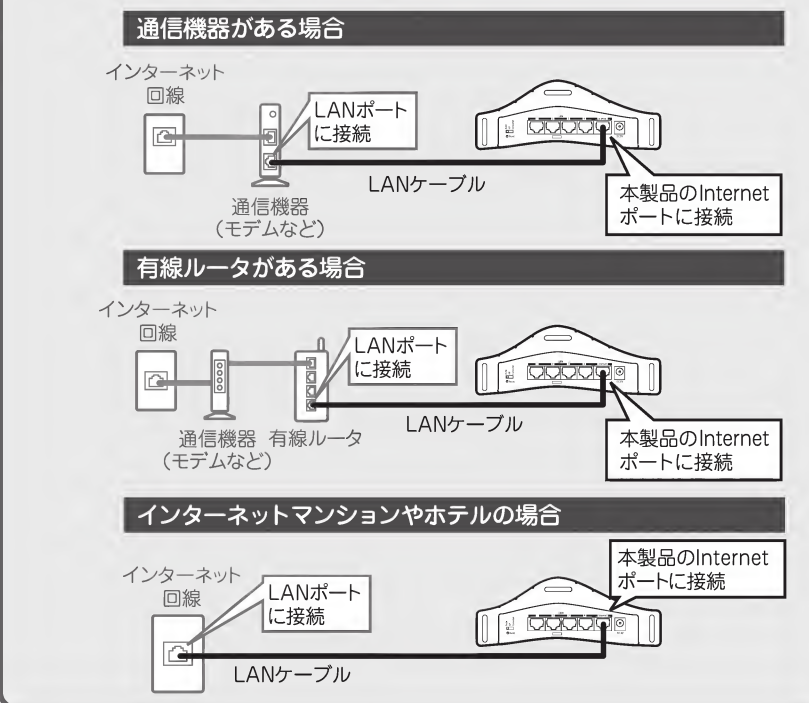

通信機器をオフにしているときは、電源を入れます。
(電源がオンのときは次の手順に進みます)

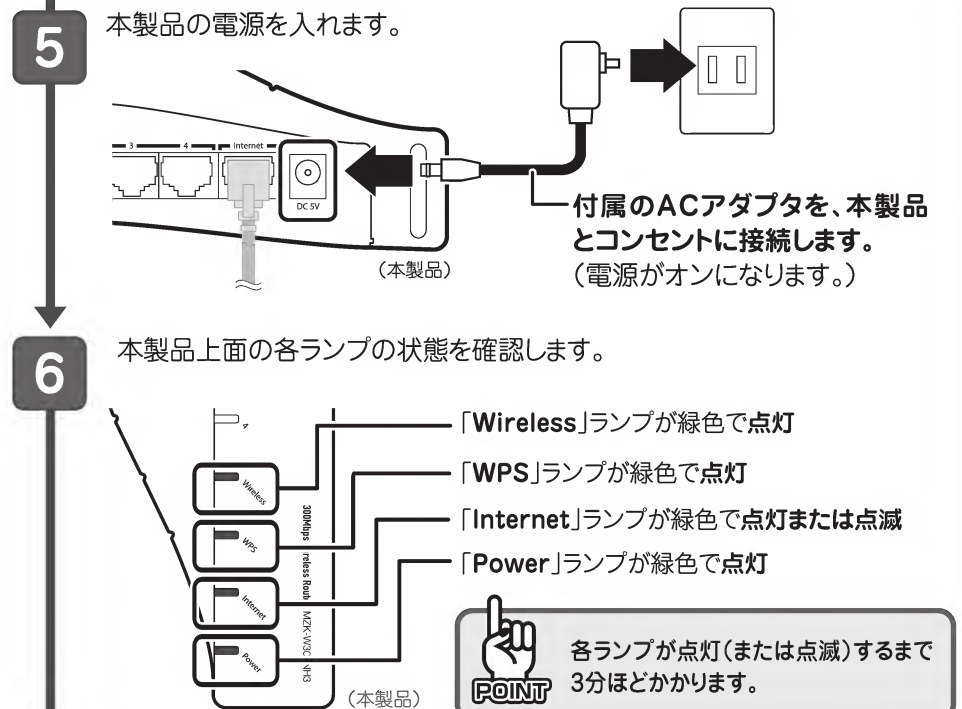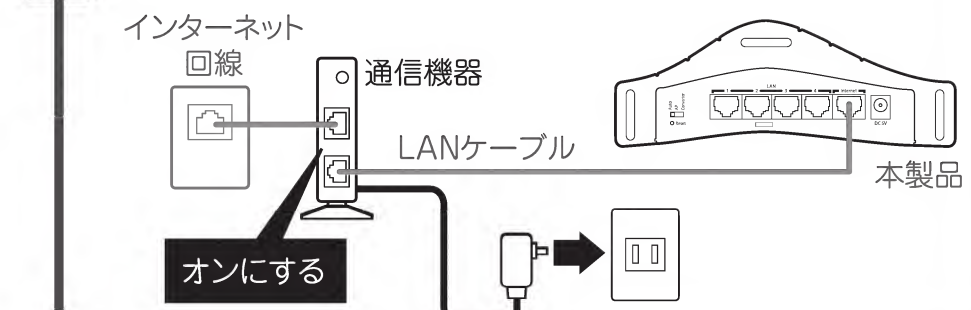

以上で接続は完了です。以下を参照し、次の手順に進みます。

無線 LAN でパソコンや iPhone、iPad と接続して設定するとき


以下の該当する環境を参照してください。

- ▶ Windows 7 で接続する……………「STEP 3」の「1」へ進んでください。
- ▶ Windows Vista で接続する……………「STEP 3」の「2」へ進んでください。
- ▶ Windows XP で接続する……………「STEP 3」の「3」へ進んでください。
- ▶ Mac OS X で接続する……………「STEP 3」の「4」へ進んでください。
- ▶ iPhone や iPad で接続する……………「STEP 3」の「5」へ進んでください。



無線 LAN アダプタを使用して設定するとき

お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品初期値の内容を設定後、STEP 4へ進んでください。

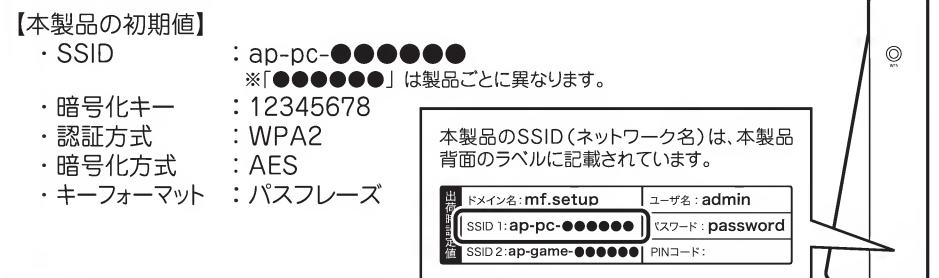


WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき

- ▶ WPS ボタンで接続する……………「STEP 3」の「6」へ進んでください。

有線 (LAN ケーブル) でパソコンと接続して設定するとき

- ▶ 有線 (LAN ケーブル) で……………「ルータ・アクセスポイント設定ガイド(後編)」裏面 (P7) の「有線でパソコンと接続するとき」を参照してください。

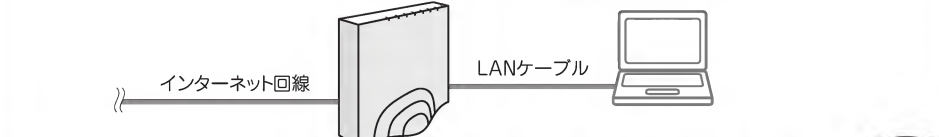

STEP 2で こまったときは…?

電源が入らないのですが

本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。

- ・ACアダプタが正しく接続されていますか？
- ・他製品のACアダプタを使用していませんか？
- ・延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
- ・他のコンセント差込口に覚えてみてください。
- ・正しい電源、電圧で使用していますか？

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がございますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

STEP 3 無線LANでパソコンやiPhoneと接続する


本製品とパソコンやiPhone、iPadを無線LANで接続するときは、該当する機器を参照します。

- 有線でパソコンと接続するとき
本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続するときは「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。
- ゲーム機を接続するとき
本製品とゲーム機を接続するときは「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。


1. Windows 7

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

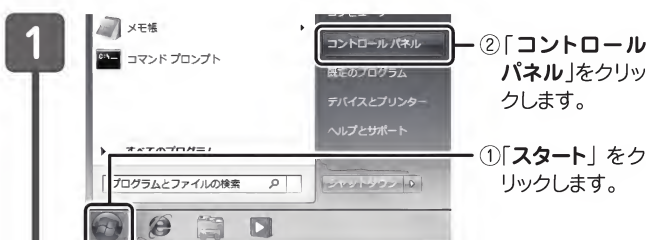


②「コントロールパネル」をクリックします。
①「スタート」をクリックします。

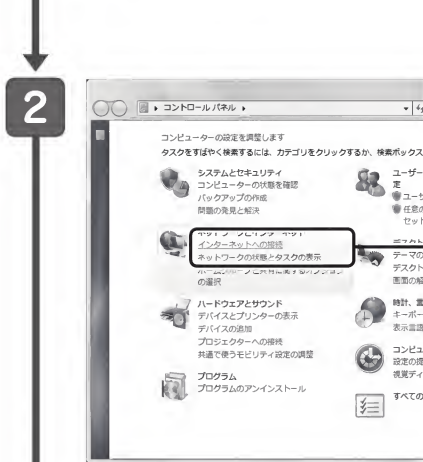


「インターネットへの接続」をクリックします。


※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態とタスクの表示」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順④に進みます。
※コントロールパネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順④に進みます。

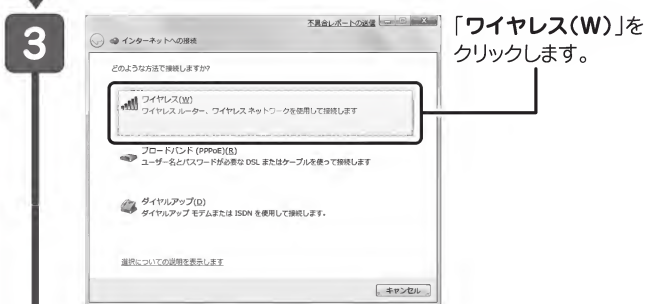


「ワイヤレス(W)」をクリックします。

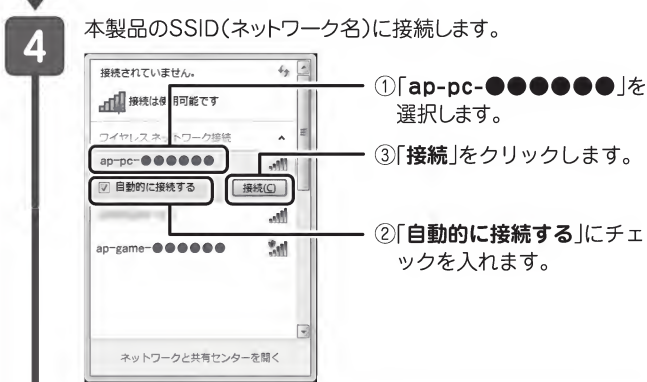


本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
③「接続」をクリックします。
②「自動的に接続する」にチェックを入れます。

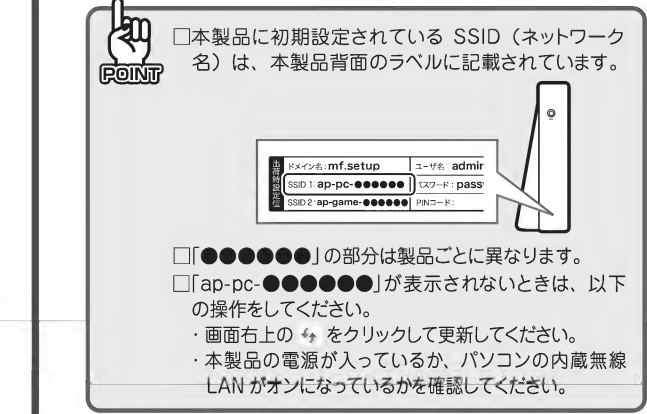


□本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。
□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。
・画面右上の 4 をクリックして更新してください。
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

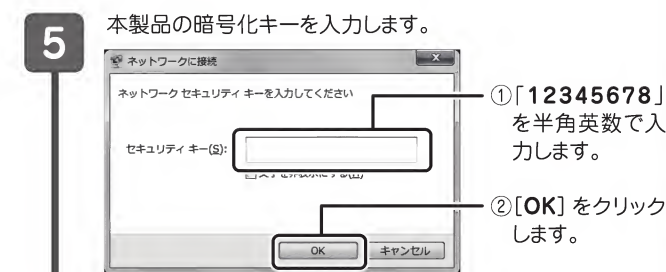


本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「OK」をクリックします。




「接続できませんでした」と表示されたときは、入りに誤りがあります。「キャンセル」をクリックし、もう一度①から接続してください。

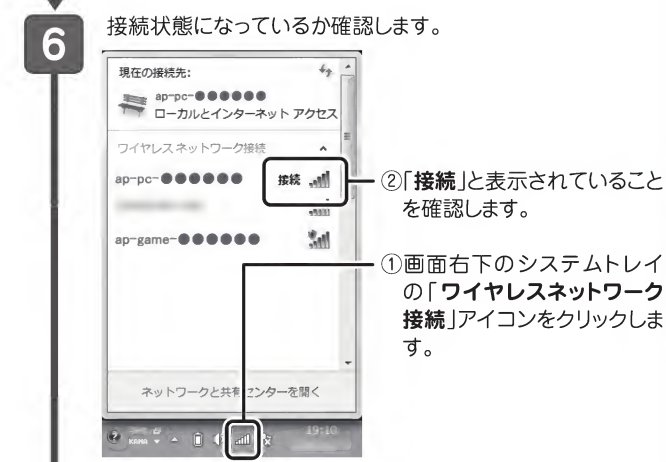

接続状態になっているか確認します。
②「接続」と表示されていることを確認します。
①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

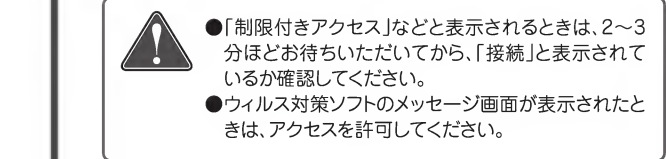

●「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2～3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表示されているか確認してください。
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

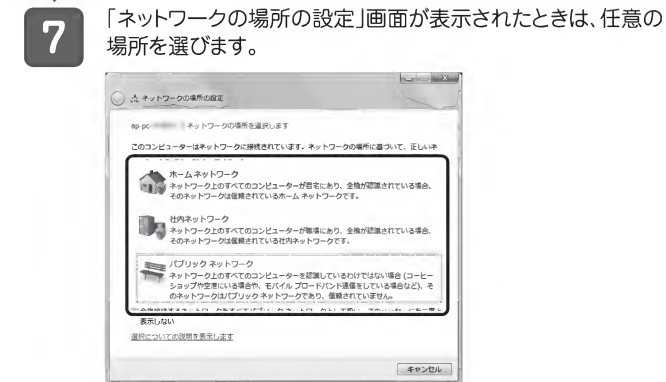

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。


2. Windows Vista

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。




②「接続先」をクリックします。
①「スタート」をクリックします。

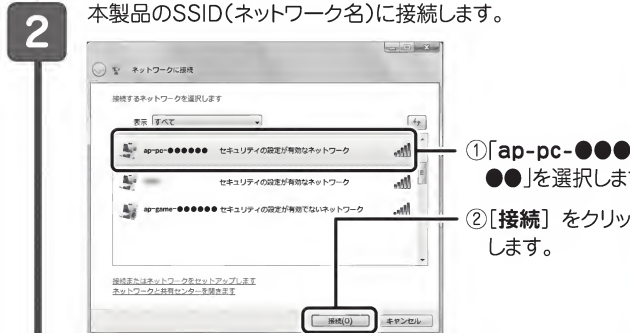


本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
②「接続」をクリックします。

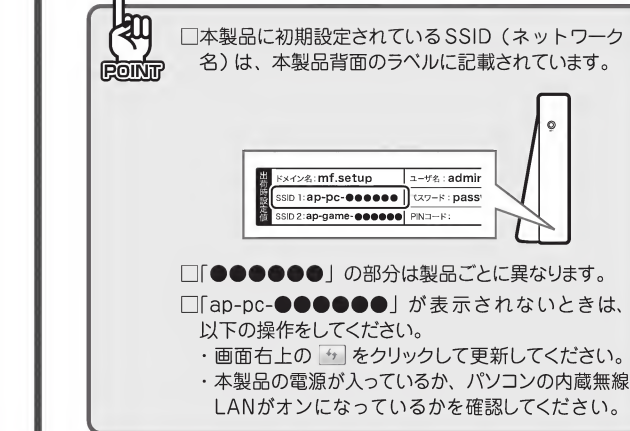


□本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。
□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。
・画面右上の 4 をクリックして更新してください。
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

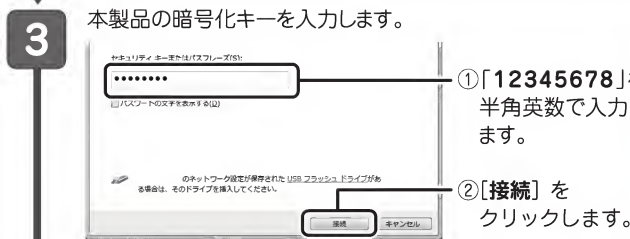


本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「接続」をクリックします。




「接続できません」と表示されたときは、入りに誤りがあります。「閉じる」をクリックし、もう一度①から接続してください。

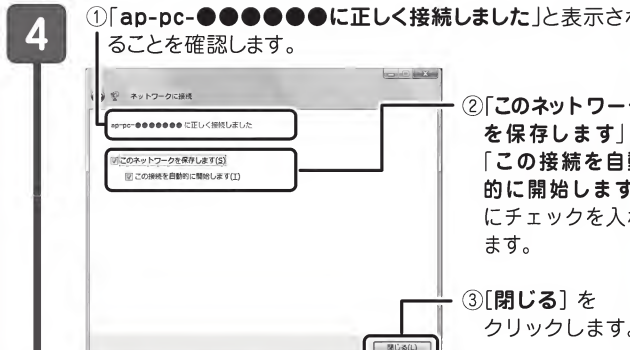

①「ap-pc-●●●●●●」に正しく接続しましたと表示されることを確認します。
②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。
③「閉じる」をクリックします。

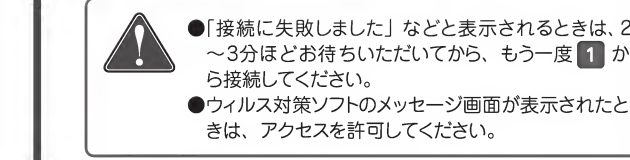

●「接続に失敗しました」などと表示されるときは、2～3分ほどお待ちいただいてから、もう一度①から接続してください。
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

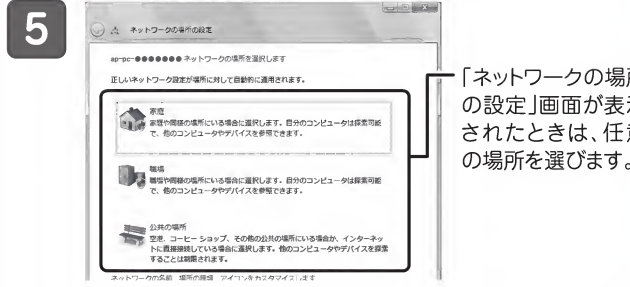


「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。
※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「続行」をクリックし、次の画面で「閉じる」をクリックします。
※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。


3. Windows XP

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

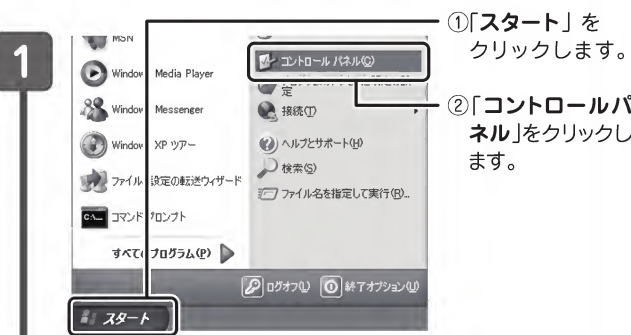


①「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。

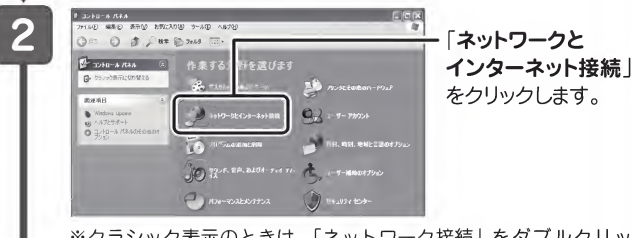


「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

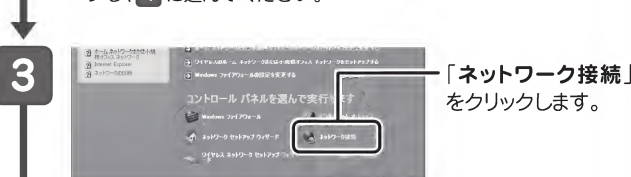


※クラッシュ表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。

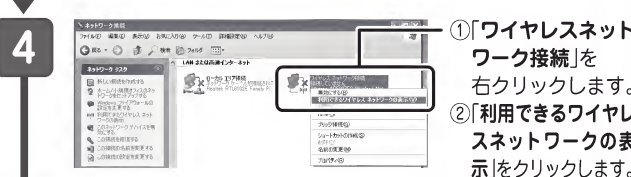


「ネットワーク接続」をクリックします。
①「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。
②「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

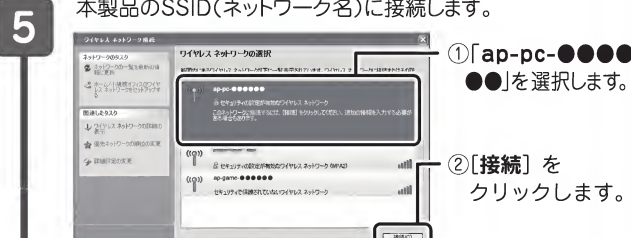


本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
②「接続」をクリックします。

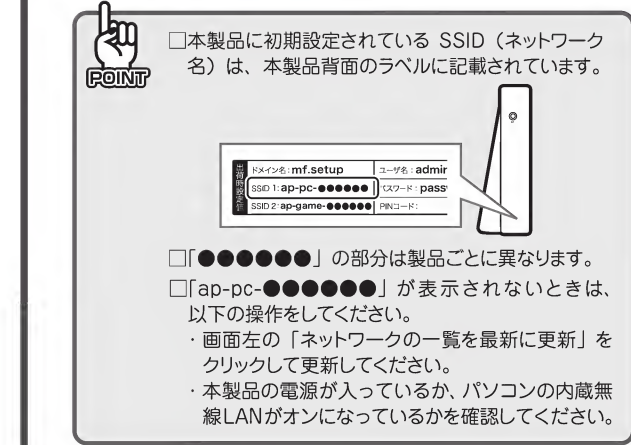

□本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。
□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。
・画面左下の「ネットワークの表示を最新に更新」をクリックして更新してください。
・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

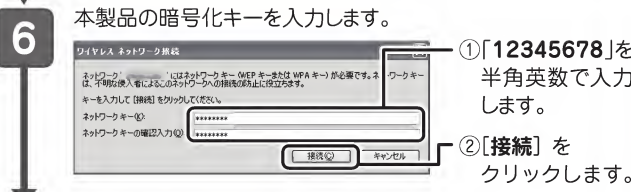

本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「接続」をクリックします。

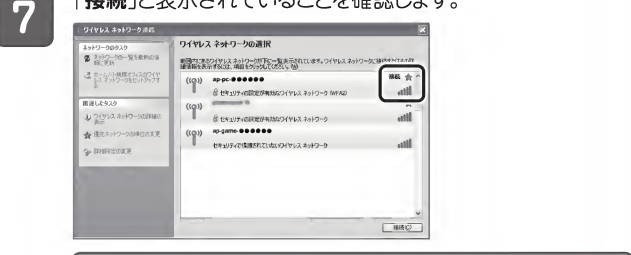

「接続」と表示されていることを確認します。
●「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間違いがあります。【切断】をクリックし、もう一度①から接続してください。
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。


以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

4. Mac OS X


※Mac OS X 10.5の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4も同じ操作となります。(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)




①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
②「AirMacを入にする」をクリックします。
※「AirMac」を切にすると表示されているときは、②へ進んでください。

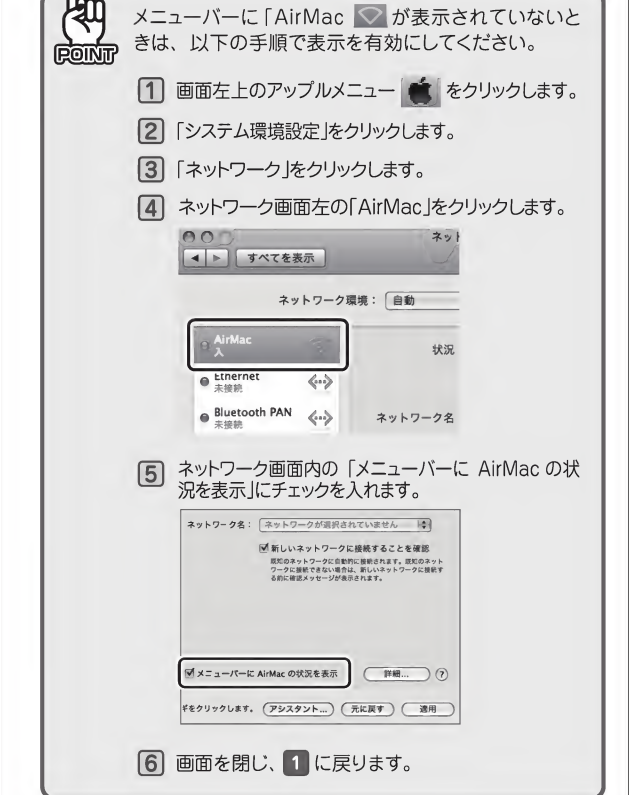


メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。
①画面左上のアップルメニュー 4 をクリックします。
②「システム環境設定」をクリックします。
③「ネットワーク」をクリックします。
④ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。
⑤ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。
⑥画面を閉じ、①に戻ります。

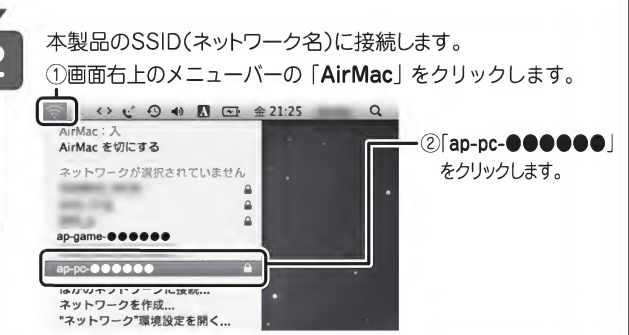

本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
②「ap-pc-●●●●●●」をクリックします。

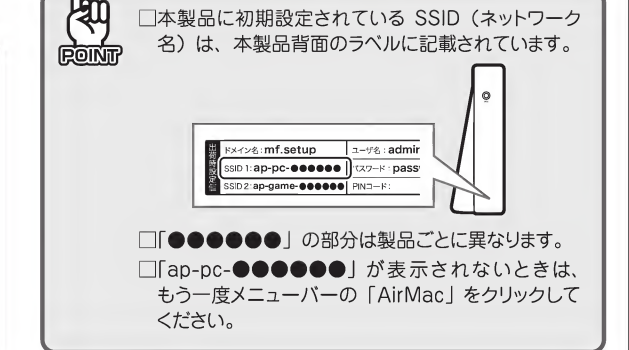

□本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。
□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

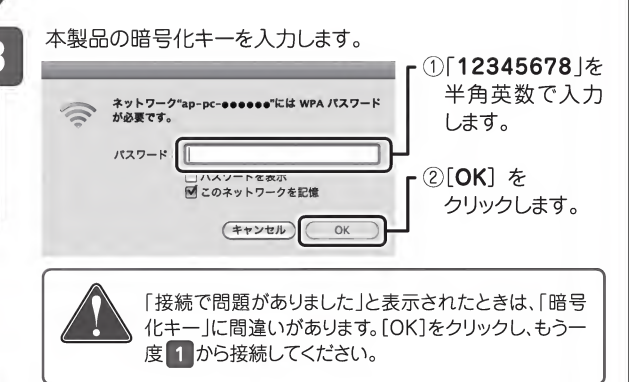

本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「OK」をクリックします。
「接続で問題がありました」と表示されたときは、「暗号化キー」に間違いがあります。【OK】をクリックし、もう一度①から接続してください。




①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
②「ap-pc-●●●●●●」にチェックマークが付いていることを確認します。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

5. iPhone・iPad

iPadを使用するときは、以下の手順を参考に接続してください。

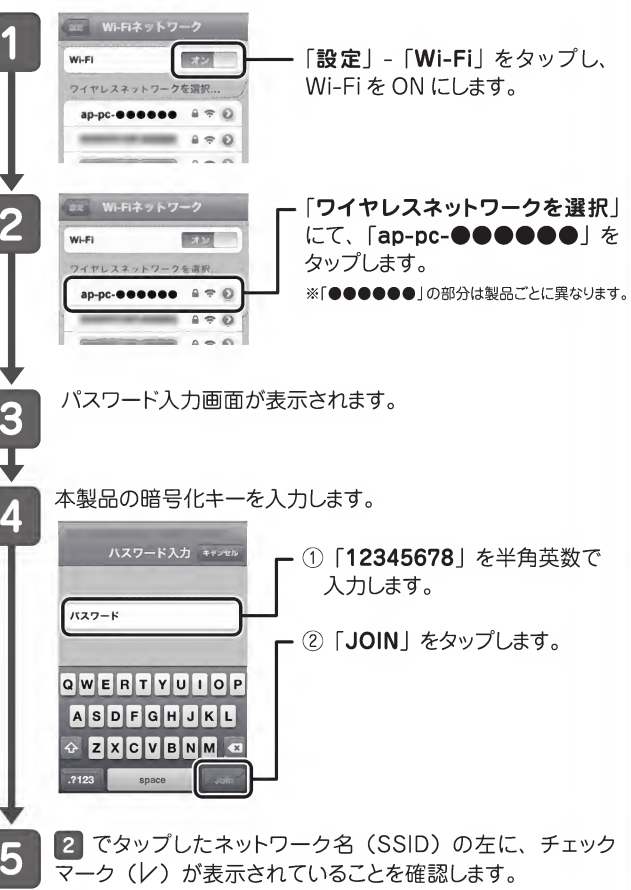


①「設定」-「Wi-Fi」をタップし、Wi-FiをONにします。
②「ワイヤレスネットワークを選択」にて、「ap-pc-●●●●●●」をタップします。
※「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
③パスワード入力画面が表示されます。
④本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「JOIN」をタップします。
⑤②でタップしたネットワーク名(SSID)の左に、チェックマーク(✓)が表示されていることを確認します。


以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

6. WPS ボタンを使う

ご利用の無線LAN子機がWPS機能に対応している場合は、本製品本体の「WPS ボタン」を使って、簡単に無線LAN設定を行うことができます。

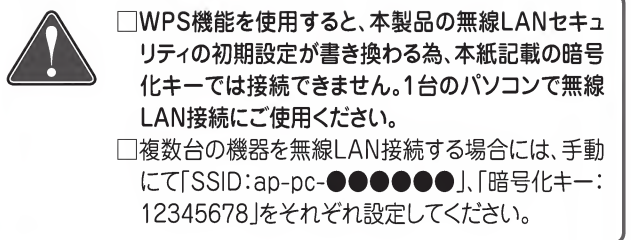


□WPS機能を使用すると、本製品の無線LANセキュリティの初期設定が書き換わる為、本紙記載の暗号化キーでは接続できません。1台のパソコンで無線LAN接続にご使用ください。
□複数台の機器を無線LAN接続する場合には、手動にて「SSID: ap-pc-●●●●●●」、「暗号化キー: 12345678」をそれぞれ設定してください。

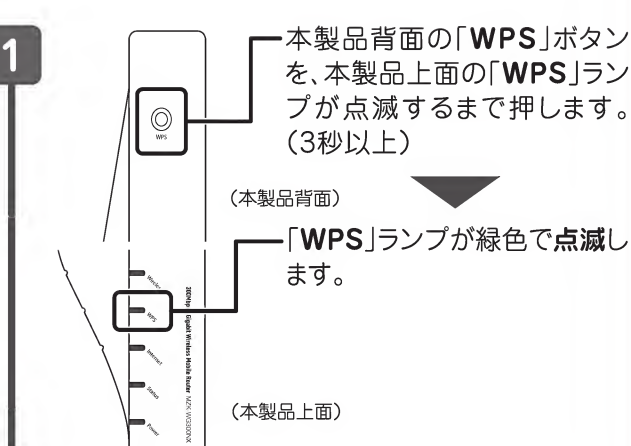

①本製品背面の「WPS」ボタンを、本製品上面の「WPS」ランプが点滅するまで押します。(3秒以上)
(本製品背面)
(本製品上面)

②無線LAN子機の「WPSボタン」、または接続ユーティリティ上の「WPS」ボタンを押します。

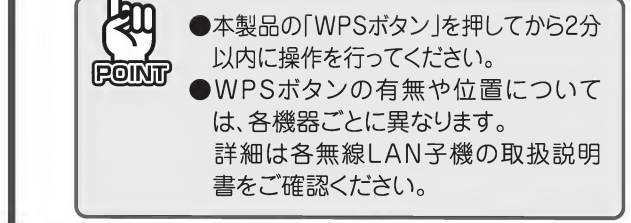

●本製品の「WPSボタン」を押してから2分以内に操作を行ってください。
●WPSボタンの有無や位置については、各機器ごとに異なります。詳細は各無線LAN子機の取扱説明書をご確認ください。

③別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

STEP 3でこまったときは…?

無線LANが接続できません

- 本製品と無線LAN子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本製品に近いところで、再度接続をお試しください。
- 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
- パソコンを再起動してください。


ルータ・アクセスポイント 設定ガイド

Version: MZK-W300NH3_QIG-B_V3

- 本製品をコンパタとして使用するとき、別紙「**コンパタ設定ガイド**」を参照してください。
- 本紙は「**ルータ・アクセスポイント設定ガイド（前編）**」の続きです。先に「**ルータ・アクセスポイント設定ガイド（前編）**」を参照してください。


STEP 4 接続状況を確認する

環境によってはこの時点でインターネットの接続が可能です。
このため、ここではインターネットが接続できるかどうか確認します。

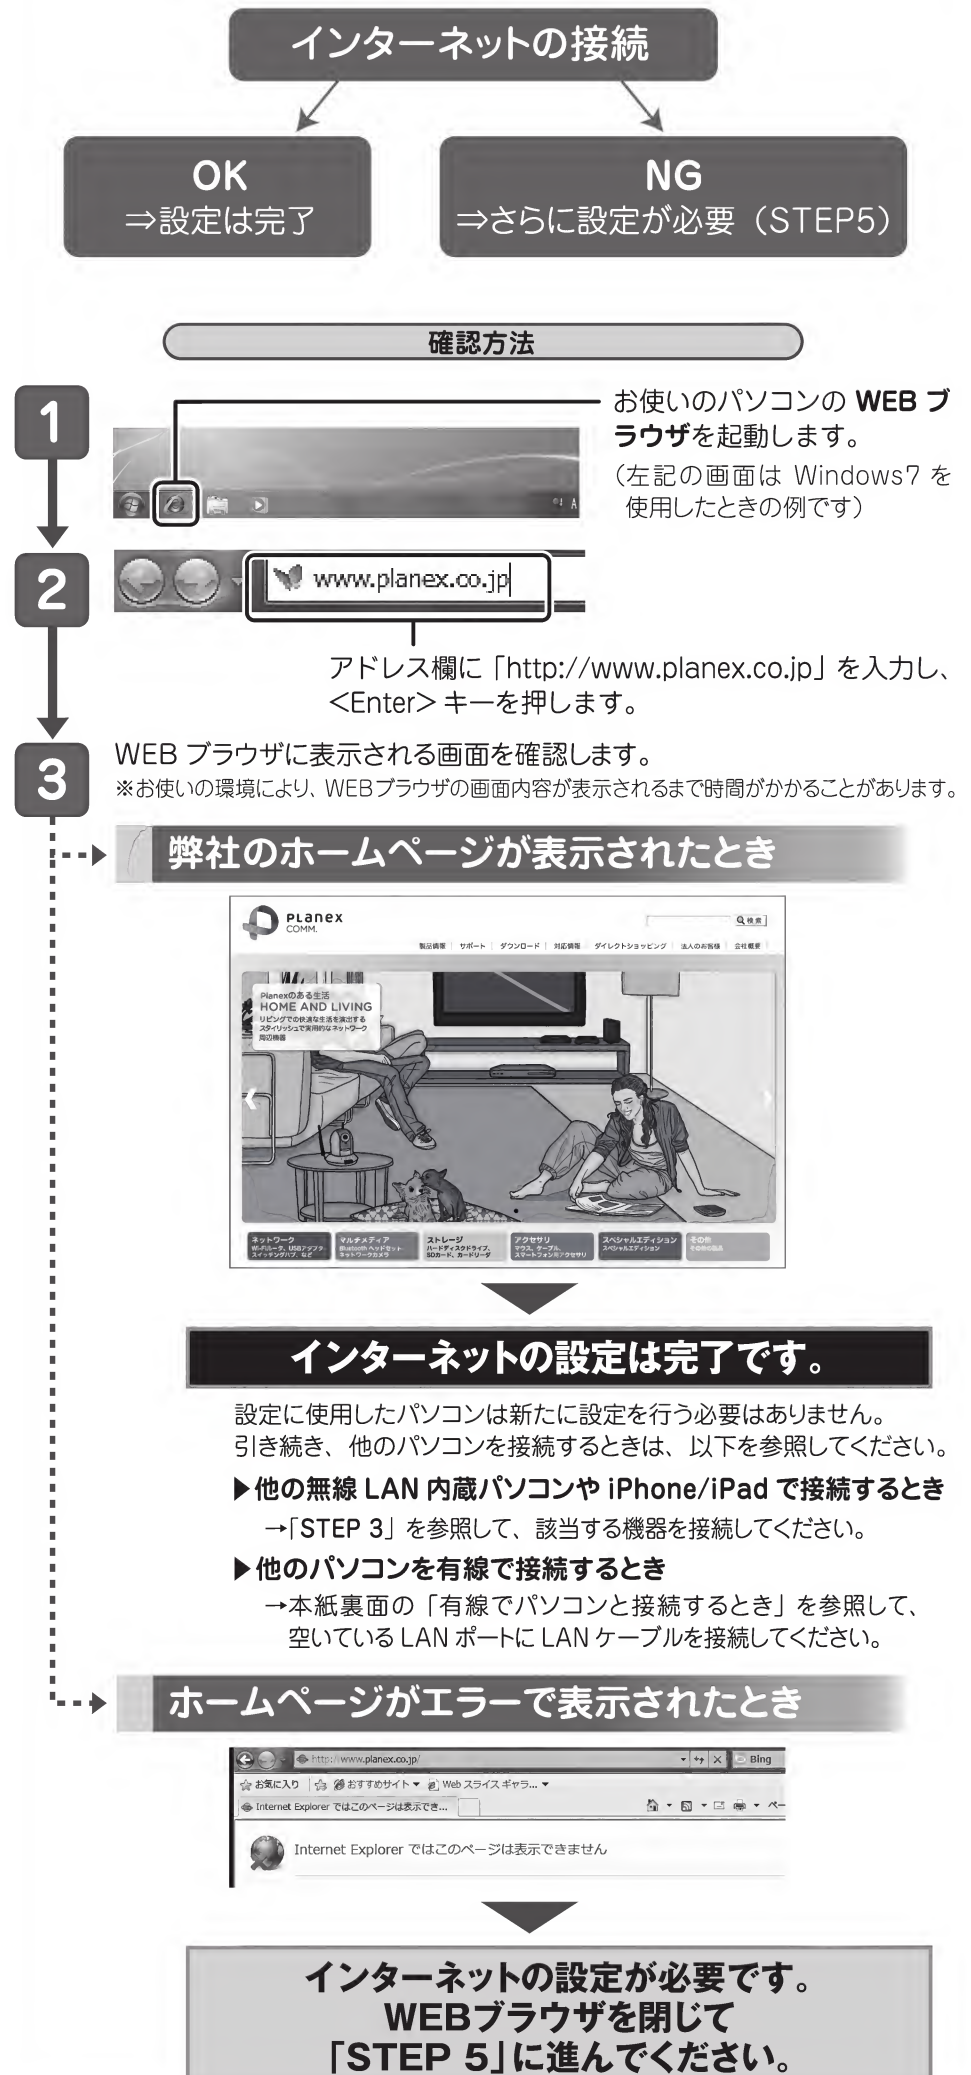


STEP 5 本製品を手動で設定する

本製品のインターネット接続を手動で設定します。
インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。

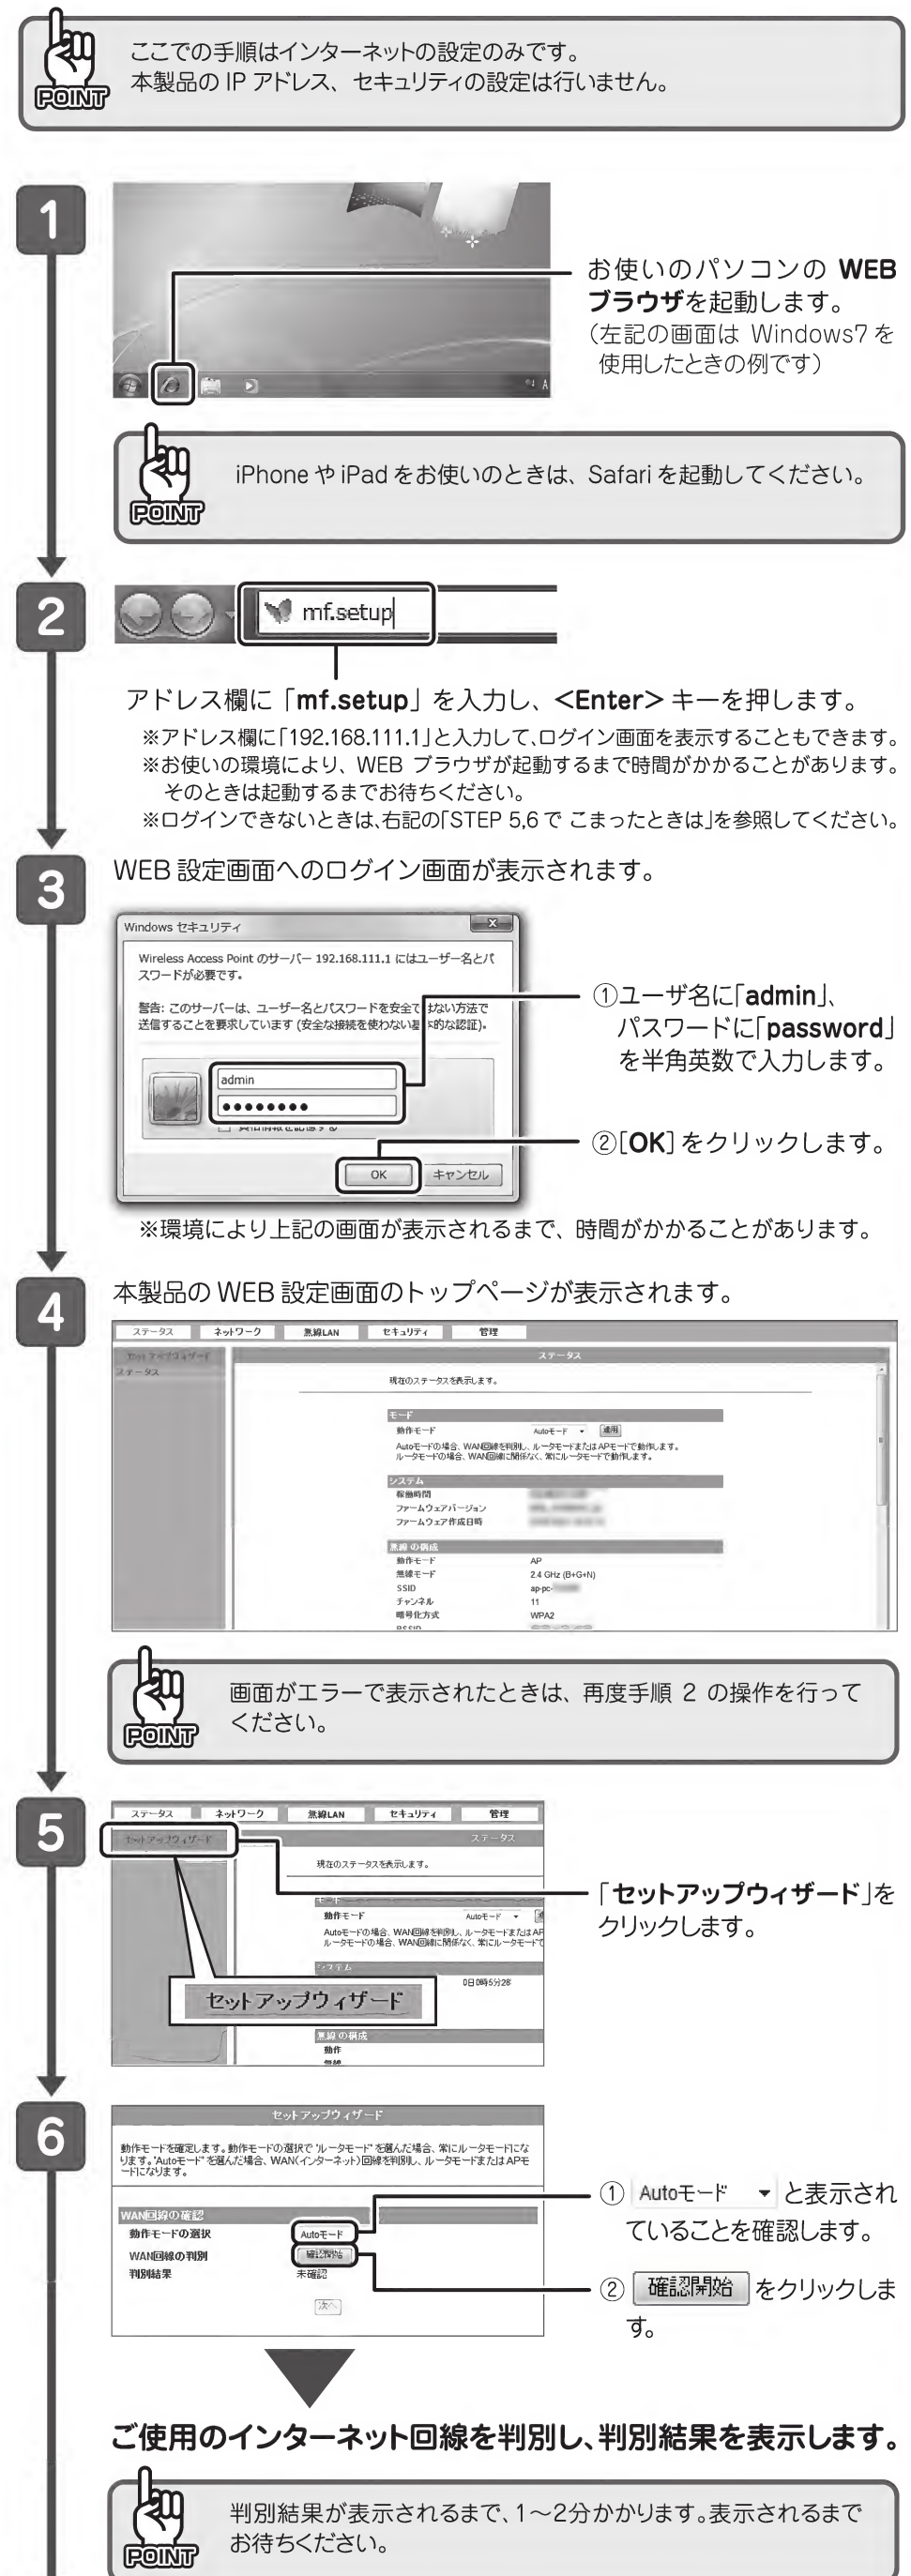


7

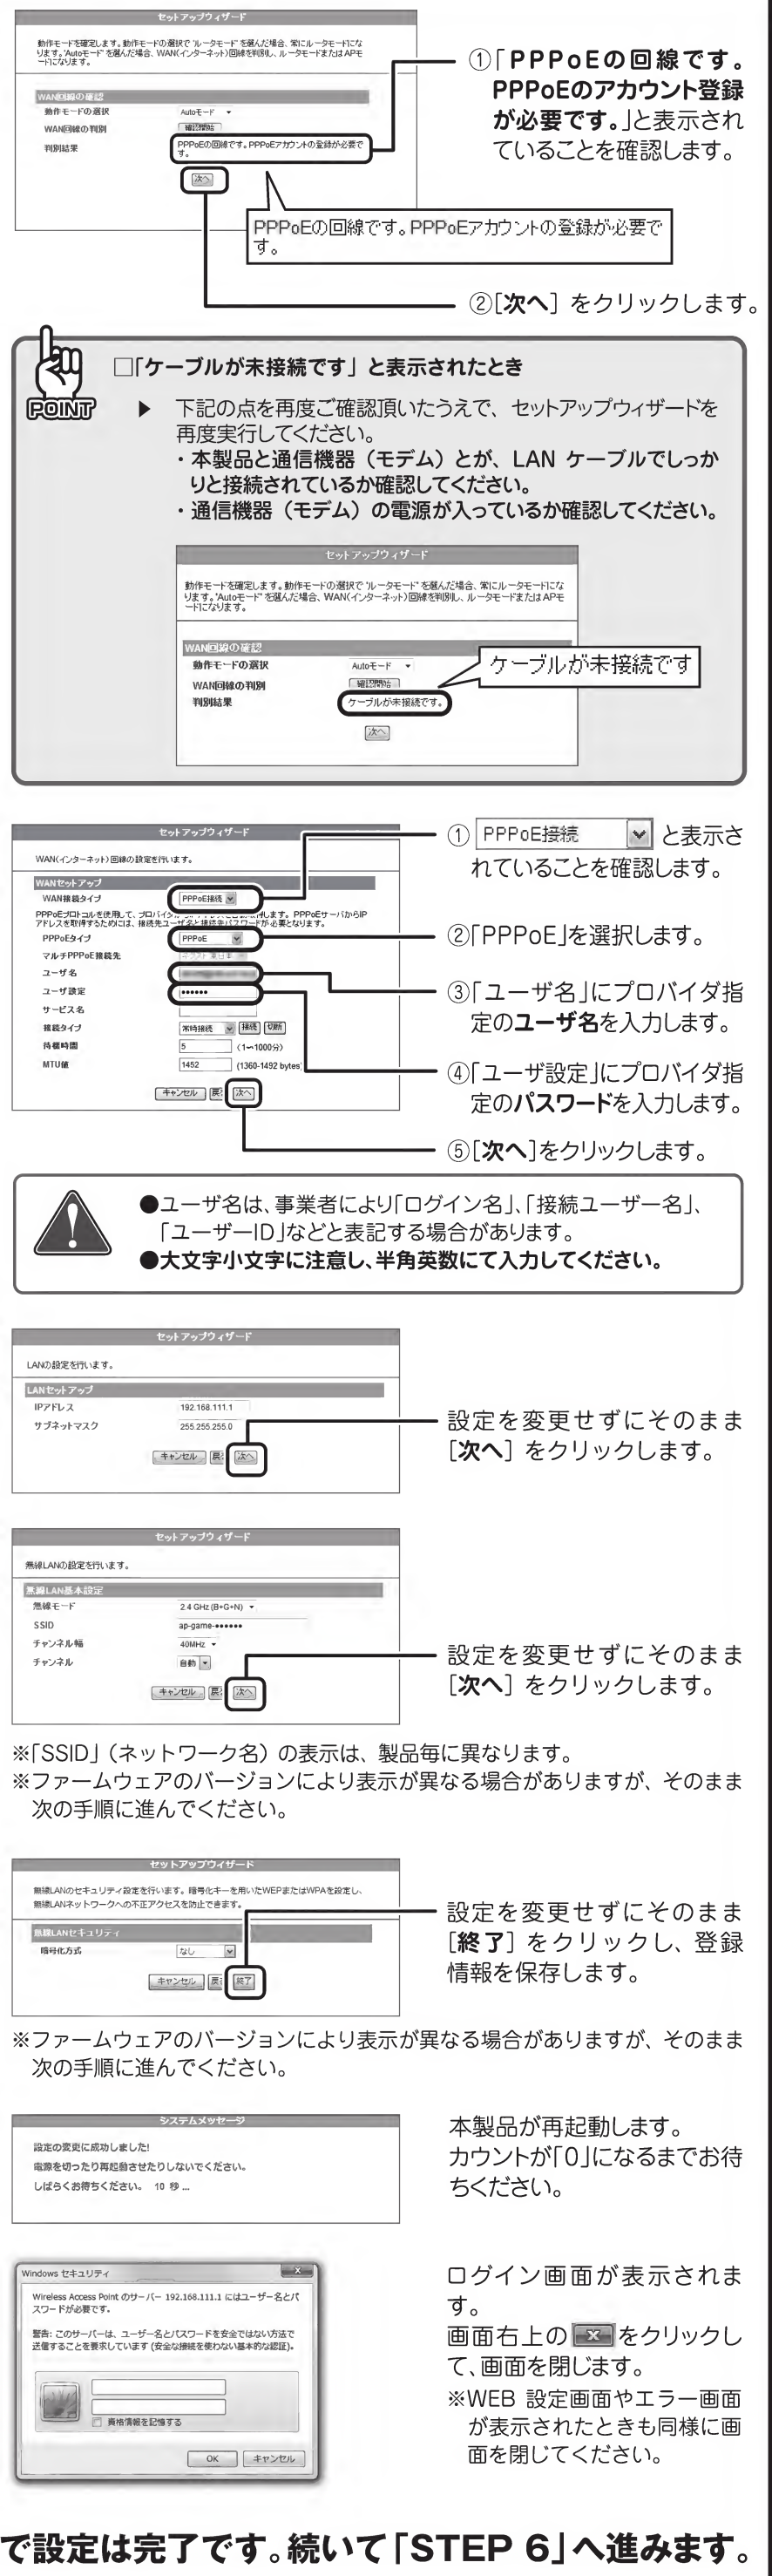

STEP 6 インターネットの接続を確認する

最後にインターネットの接続を確認します。

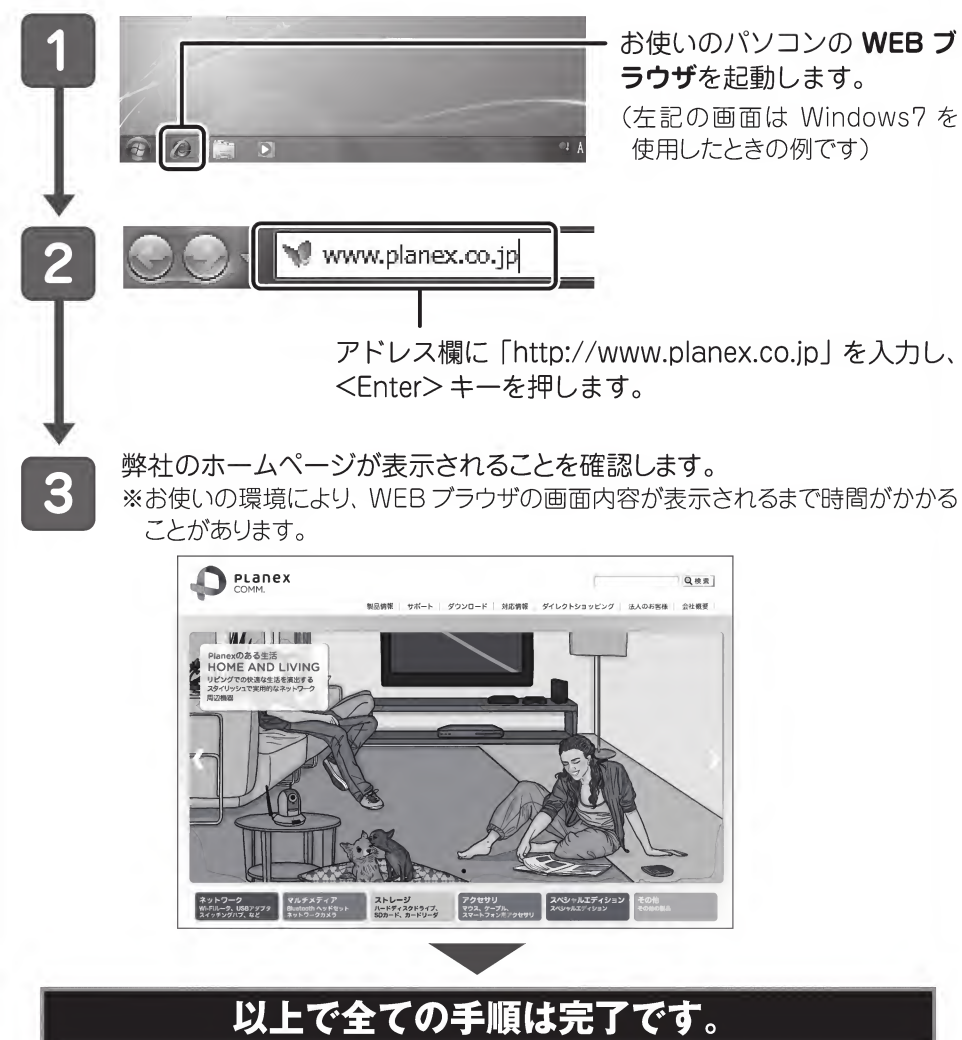

設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。
引き続き、他のパソコンを接続するときは、以下を参照してください。

他の無線 LAN 内蔵パソコンや iPhone/iPad で接続するとき

…………「STEP 3」を参照して、該当する機器を接続してください。

他のパソコンを有線で接続するとき

…………本紙裏面の「有線でパソコンと接続するとき」を参照して、空いている LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。

ゲーム機を接続するとき

…………本紙裏面の「ゲーム機と接続するとき」を参照してください。

STEP 5,6で こまったときは…?

WEB設定画面にログインできません

- セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
- 設定するパソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。IPアドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- 本製品底面のモード切替スイッチが、「Auto」側に切り替わっているか確認してください。
- インターネットに接続できる状態のときは、本製品はアクセスポイントモードで動作しているため、お使いの環境に合わせて、IPアドレスが更新されています。ブロードバンドルータのIPアドレスを調べた上で、アドレス欄に「XXX.XXX.XXX.250」と入力し、ログインしてください。
※「XXX.XXX.XXX」の部分はブロードバンドルータと同じIPアドレスとなります。
※詳しい手順を確認したいときは、ユーザズ・マニュアルの「1.4 本製品設定画面へのログイン方法」→「本製品のIPアドレスを確認する」を参照してください。
- 本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。
→初期化の方法は裏面の「初期化について」を参照してください。

インターネットに接続できません

- 設定後、すぐにはつながない場合があります。2～3分程お待ち頂き、再度お試しください。
- 設定するパソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。IPアドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。

有線でパソコンと接続するとき

本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続します。



ここでの手順では、LANケーブルがもう1本必要になります。
別途準備してください。

- 1 パソコンを**オフ**にします。
- 2 本製品の側面下のカバーをつまみ、内側に押しながら引き抜きます。
- 3 本製品のLANポート(1~4のいずれか)と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
- 4 LANポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きいポートのことを指します。
※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。
- 5 パソコンを**オン**にします。
- 6 LANケーブルを接続した番号の「LAN」ランプが緑色で、点滅または点灯することを確認します。
(本手順ではLANポート「1」に接続しているので、LANランプの「1」が点滅または点灯しています。)
- 7 約1分お待ちいただいた後、次の手順に進んでください。
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。
- 8 カバーを戻します。
- 9 以上で接続は完了です。
本紙表面の「STEP 4」へ進みます。

こまったときは…?

LANランプが点灯しません

- 本製品底面の「LAN」ポートにLANケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- LANケーブルの不良も考えられるので、他のLANケーブルで接続し直してください。

ゲーム機と接続するとき

1. Wii

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 2 「Wii 本体設定」を選びます。
- 3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
- 4 「接続設定」を選びます。
- 5 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。
- 6 「Wi-Fi 接続」を選びます。
- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。
- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 9 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●※」をタッチします。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 10 ネットワーク名 (SSID) は、本製品背面のラベルに記載されています。
※「ap-game-●●●●●●※」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。
- 11 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 12 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 13 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で設定は完了です。

2. PS3

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
※PS3 本体のバージョンを最新にして、設定を行ってください。
※無線 LAN の設定は、40GB 以上の本体を使用してください。

- 1 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 2 「インターネット接続」が「有効」になっていることを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
- 3 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
- 4 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
- 5 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選び、○ボタンを押します。
- 6 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。
<7 ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-●●●●●●※」を選び、○ボタンを押します。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
POINT □ネットワーク名 (SSID) は、本製品背面のラベルに記載されています。
□「ap-game-●●●●●●※」が表示されないときは、「×」ボタンを押してから、再度「検索する」を選んで再検索してください。- 8 「SSID」に「ap-game-●●●●●●※」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。
- 9 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- 10 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 11 接続テストが完了して、「IP アドレス取得」・「インターネット接続」などに成功したら、設定は完了です。

以上で設定は完了です。

3. DSi/DSi LL

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。
- 2 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。
- 3 「接続設定」をタッチします。
- 4 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 6 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●※」をタッチします。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 7 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 8 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 9 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で設定は完了です。

4. DS Lite

Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿し込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。

- 1 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。
- 2 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。
- 3 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
- 4 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 5 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●※」をタッチします。
※ネットワーク名 (SSID) は、本製品背面のラベルに記載されています。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 6 「接続先 1」の設定
再検索
- 7 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 8 「接続テストに成功しました。」と表示されたら、設定は完了です。

5. PSP

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 PSP の電源を **ON** にし、ワイヤレス LAN スイッチを **ON** にします。
- 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- 4 「新しい接続の作成」を選びます。
- 5 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。
- 6 ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-●●●●●●※」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
※ネットワーク名 (SSID) は、本製品背面のラベルに記載されています。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- 8 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 9 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 10 「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押して次の画面に進みます。
- 11 ○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 12 設定内容が保存されたら、「接続テストをする」を選び、○ボタンを押します。
- 13 接続テストが終了し、接続名や SSID などが表示されたら、設定は完了です。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

ブラネックス MZK-W300NH3

で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試しいください。

- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品底面のリセットボタンを 10 秒以上長押しして、離します。
3. しばらくそのまゝお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、ルータ・アクセスポイント設定ガイド (前編) の「STEP 2」の手順から設定を行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログインID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	●ルータモード動作時 192.168.111.1 ●アクセスポイント動作時 ルータ接続時 : XXX.XXX.XXX.250 パソコン接続時 : 192.168.1.250 ●コンバータモード動作時 ルータ接続時 : XXX.XXX.XXX.249 パソコン接続時 : 192.168.1.249 ※上記の「XXX」はお使いの環境に更新されます。
ネットワーク名 (SSID)	ドメイン名: mf.setup ユーザ: admin SSID 1: ap-pc-●●●●●● パスワード: pass SSID 2: ap-game-●●●●●● WPAコード: ※本製品背面のラベルにある「SSID1」、「SSID2」をご確認ください。 ※「●●●●●●」が製品ごとに異なります。 (メイン SSID の無線 LAN セキュリティ) (マルチ SSID の無線 LAN セキュリティ)
暗号化キー	12345678 なし
認証方式	WPA2 -
暗号化方式	AES -
キーフォーマット	パスフレーズ -

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh3.shtml>

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。

●iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社ライセンスに基づき使用されています。
●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。

●PSP、PS3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。